# Assembly Instructions - Floor Cabinet 1 Door 1 Drawer

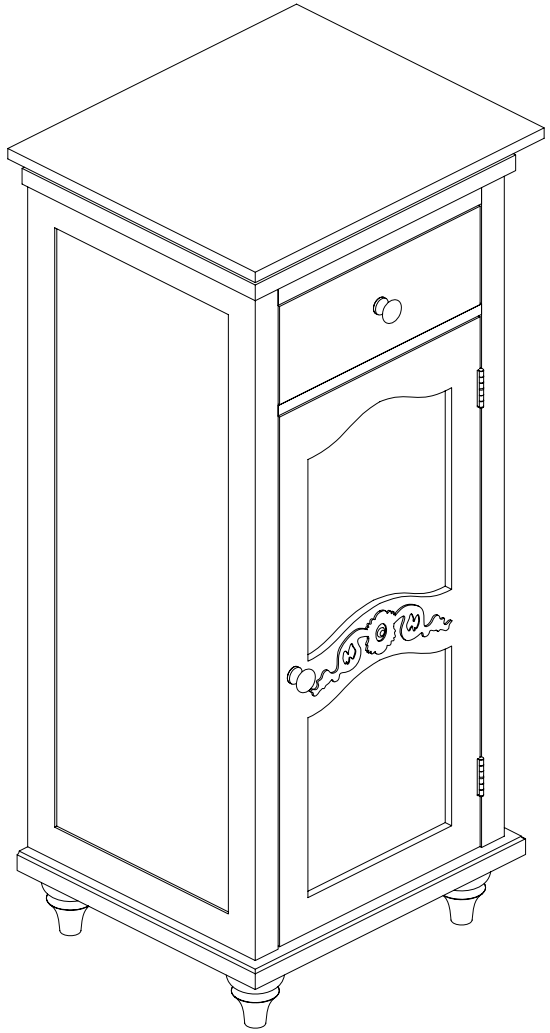

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT**

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

**INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :**

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

**DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:**

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A. Top Shelf
Estante Superior
Étagère Supérieure
1 PC

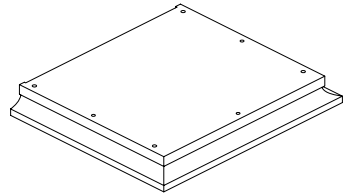

B. Bottom Shelf
Estante Inferior
Étagère Inférieure
1 PC

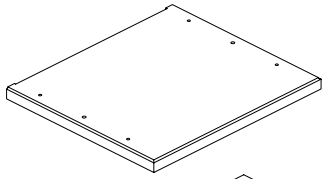

C. Side Panel-Left
Panel Lateral-Izquierdo
Panneau Laterale-Guache
1 PC

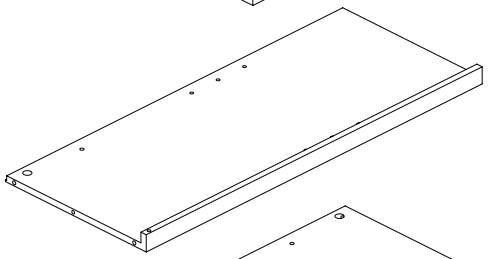

D. Side Panel-Right
Panel Lateral-Derecho
Panneau Laterale-Droite
1 PC

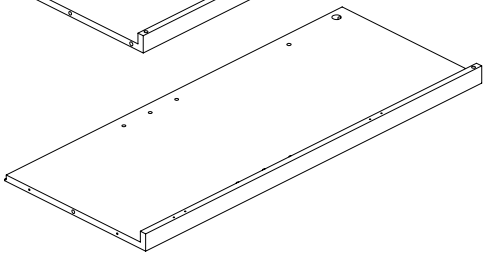

E. Fixed Level Shelf
Estante De Nivel Fijo
Étagère Fixée
1 PC

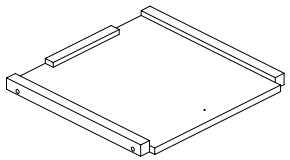

F. Adjustable Shelf
Estante Ajustable
Étagère Réglable
1 PC

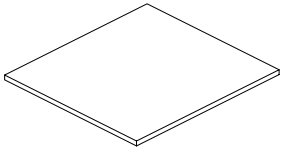

G. Door
Puerta
Porte
1 PC

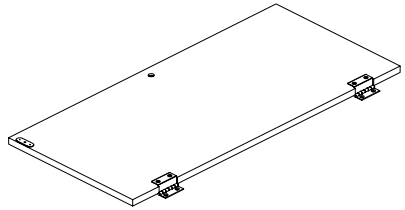

H. Rear Panel
Panel Trasero
Panneau Arrière
1 PC

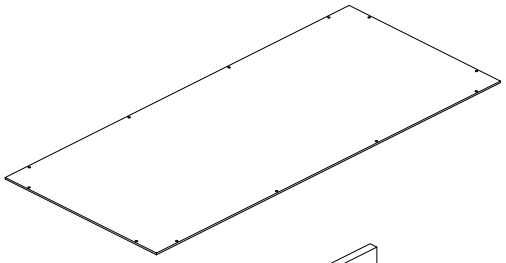

I. Upper Rail
Cubierta Superior
Charpente Superieur
1 PC



J. Legs
Piernas
Jambes
4 PCS

K. Front Drawer Board
Tablero De Cajón Frontal
Étagère Par Devant De Tiroir
1 PC

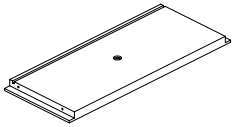

L. Side Drawer Board
Tablero De Cajón Lateral
Étagère De Tiroir
2 PCS

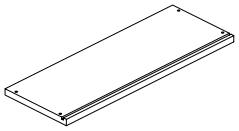

M. Rear Drawer Board
Tablero De Cajón Trasero
Étagère En Arrière De Tiroir
1 PC

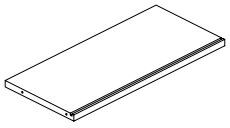

N. Bottom Drawer Board
Tablero De Cajón Inferior
Étagère Inférieure De Tiroir
1 PC

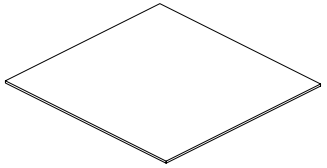

(1). Cam Lock
Cerradura De Leva
Serrure De Came
8 PCS

(2). Cam Bolt
Perno De Leva
Boulon De Came
8 PCS



(3). Cam Lock Cover
Tapa Para Cerradura
Couverture Pour Serrure
8 PCS

(4). Wooden Dowel
Clavija De Madera
Goujon En Bois
7 PCS

(5). Knob
Perilla
Bouton
2 PCS



(6). Phillips Bolt (Ø5/32"*5/8")
Perno De Cruz
Boulon Cruciforme
2 PCS

(7). Phillips Screw (Ø3*12 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
12 PCS

(8). Shelf Pin
Perno De Estante
Agrafe D' étagère
4 PCS

(9). Phillips Screw (Ø4*38 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
4 PCS

(10). Drawer Stopper Plate
Placa Tope De Cajon
Retenue De Morceau De Tiroir
1 PC



(11). Phillips Screw (Ø3*12 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
5 PCS

(12). Phillips Screw (Ø3*15 mm)
Tornillo De Cruz
Vis Cruciforme
8 PCS



(13). Glue
Pegamento
Colle
1 PC



STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

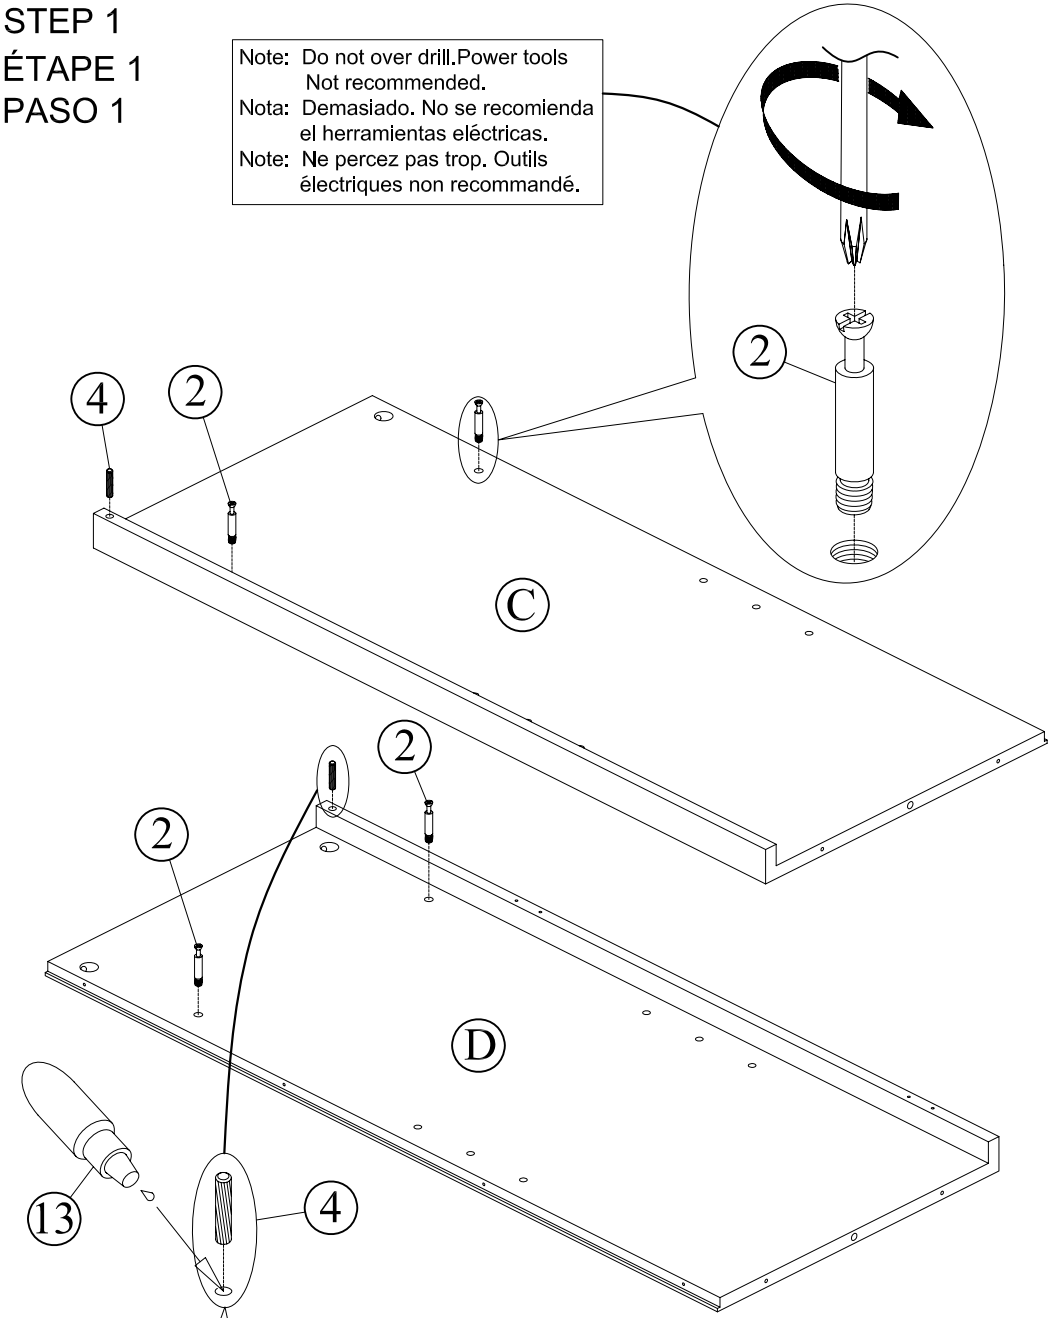


( Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue )
( Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso )
( Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif )

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

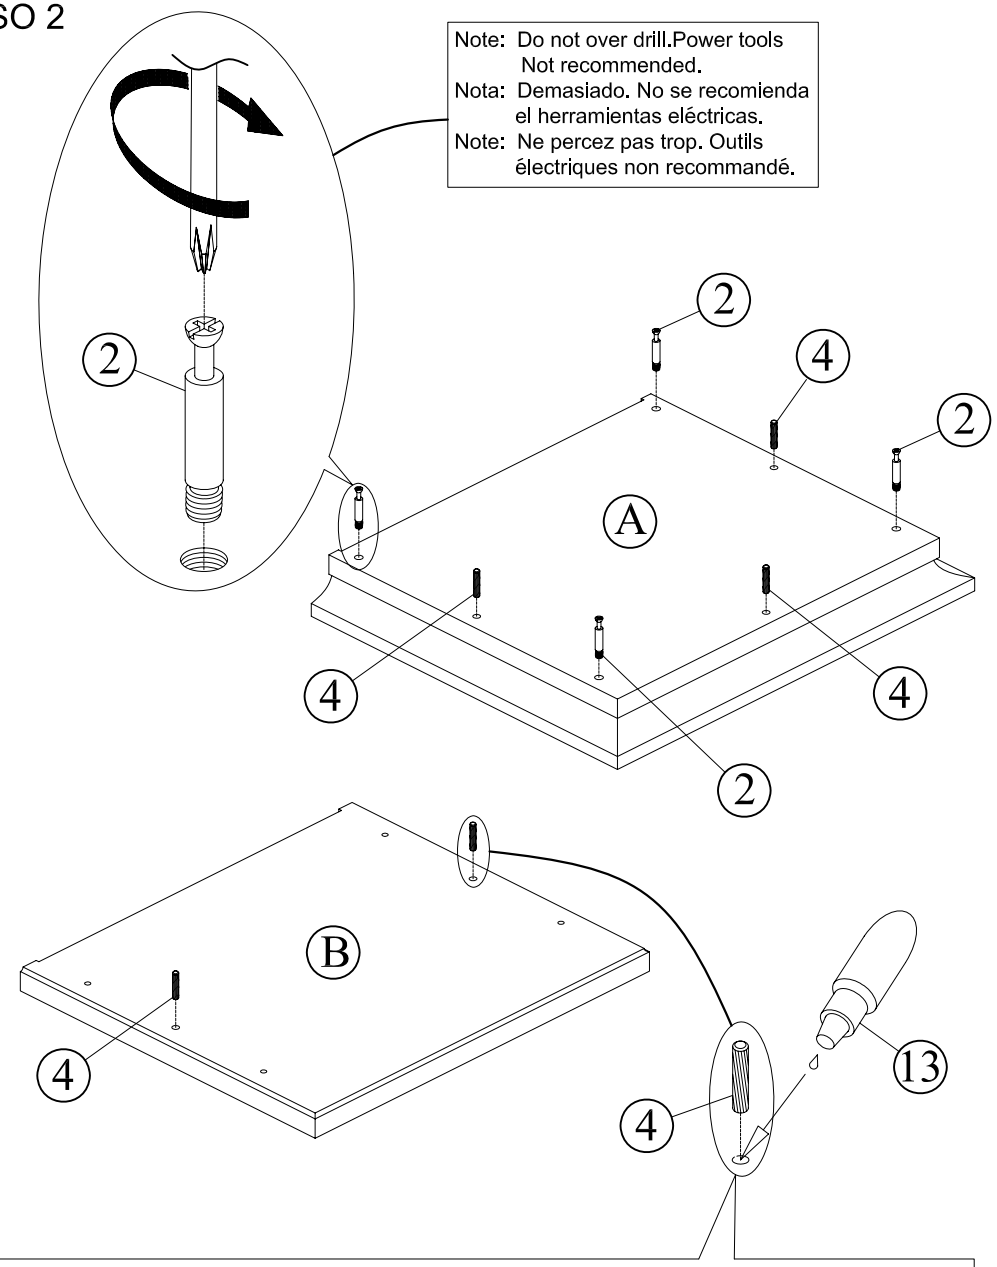


( Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue )
( Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso )
( Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif )

## STEP 3
## ÉTAPE 3
## PASO 3

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

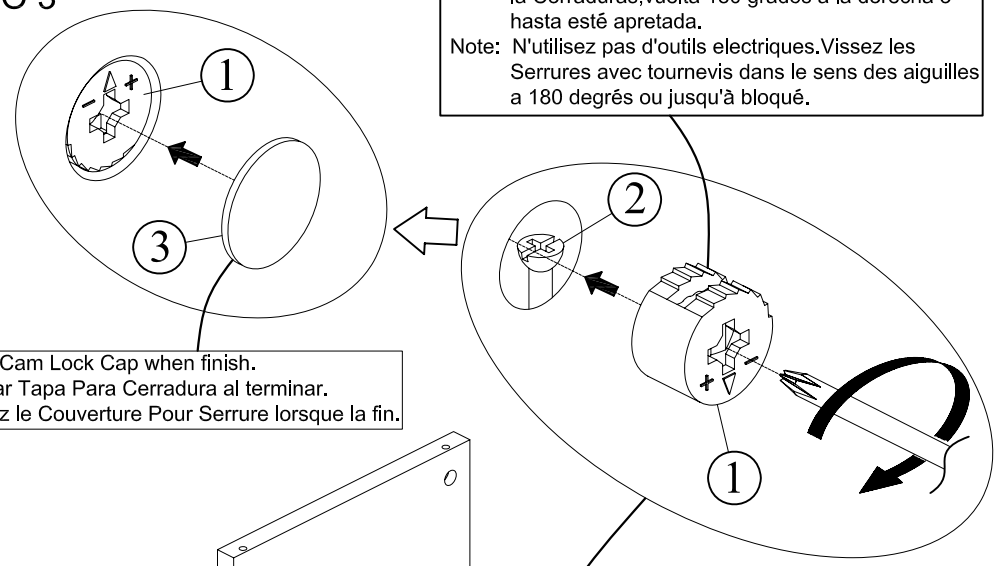


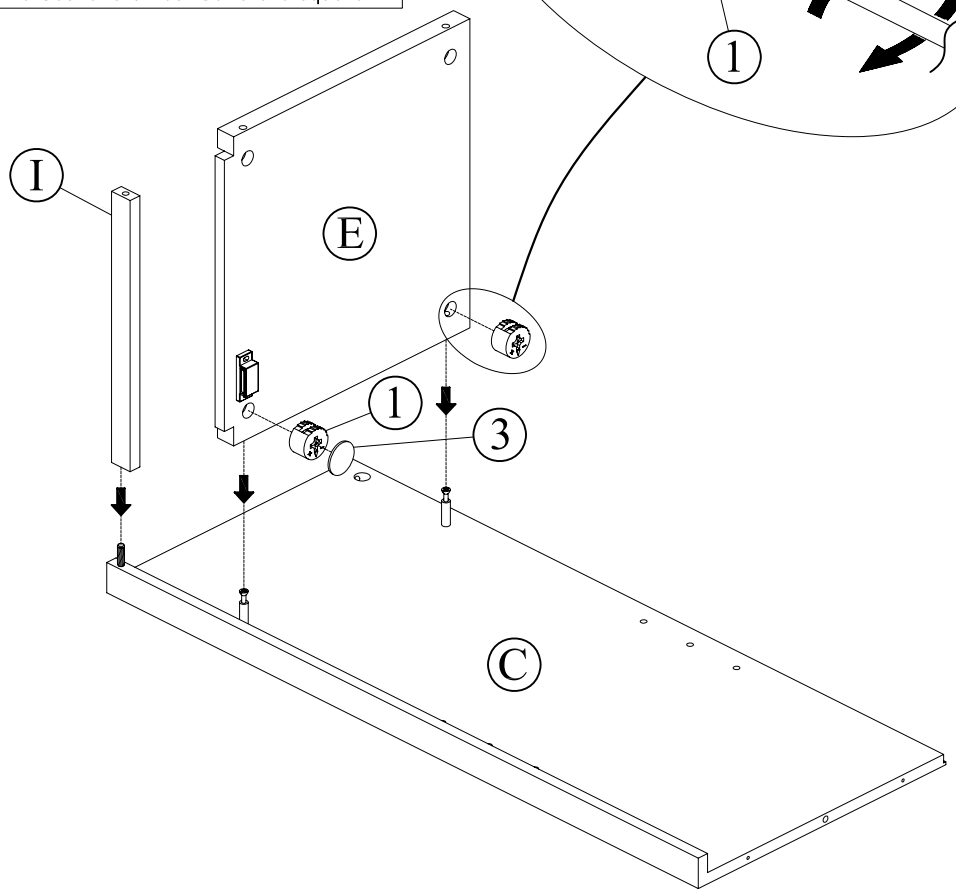


## STEP 4
## ÉTAPE 4
## PASO 4

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

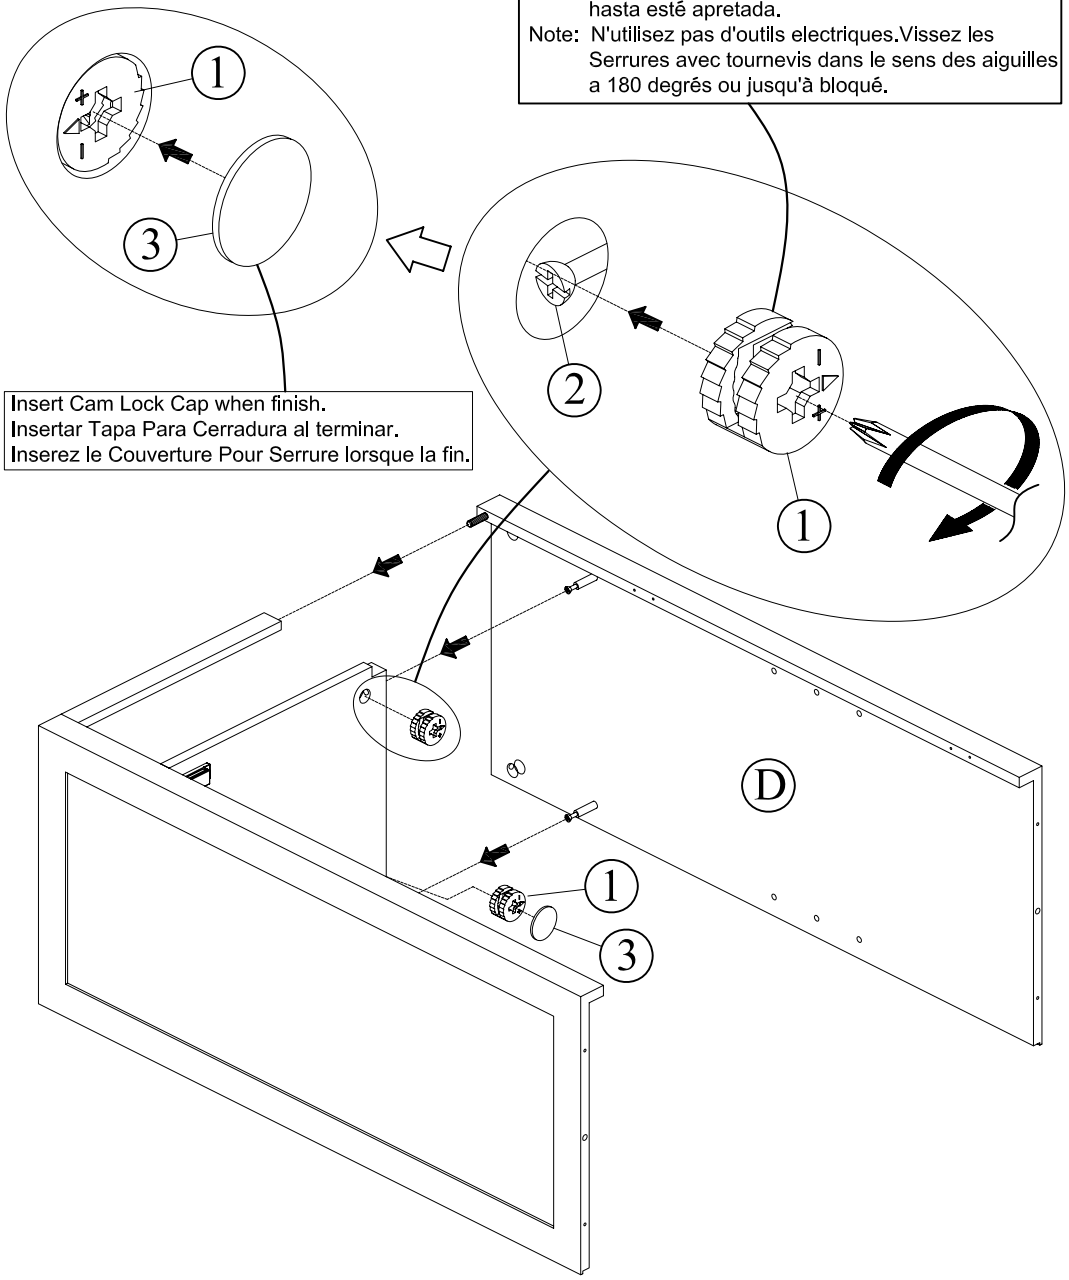

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

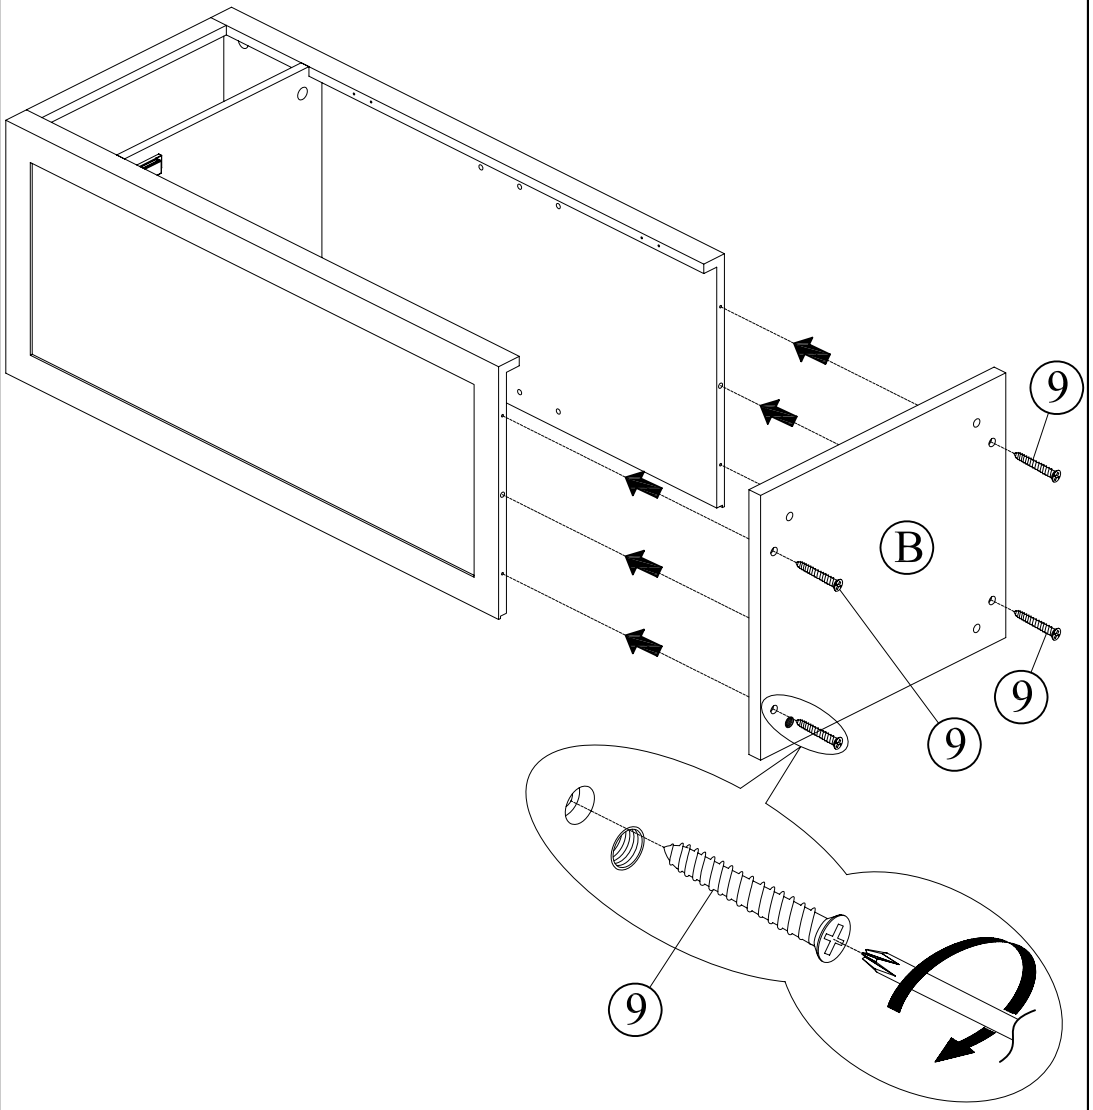


STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

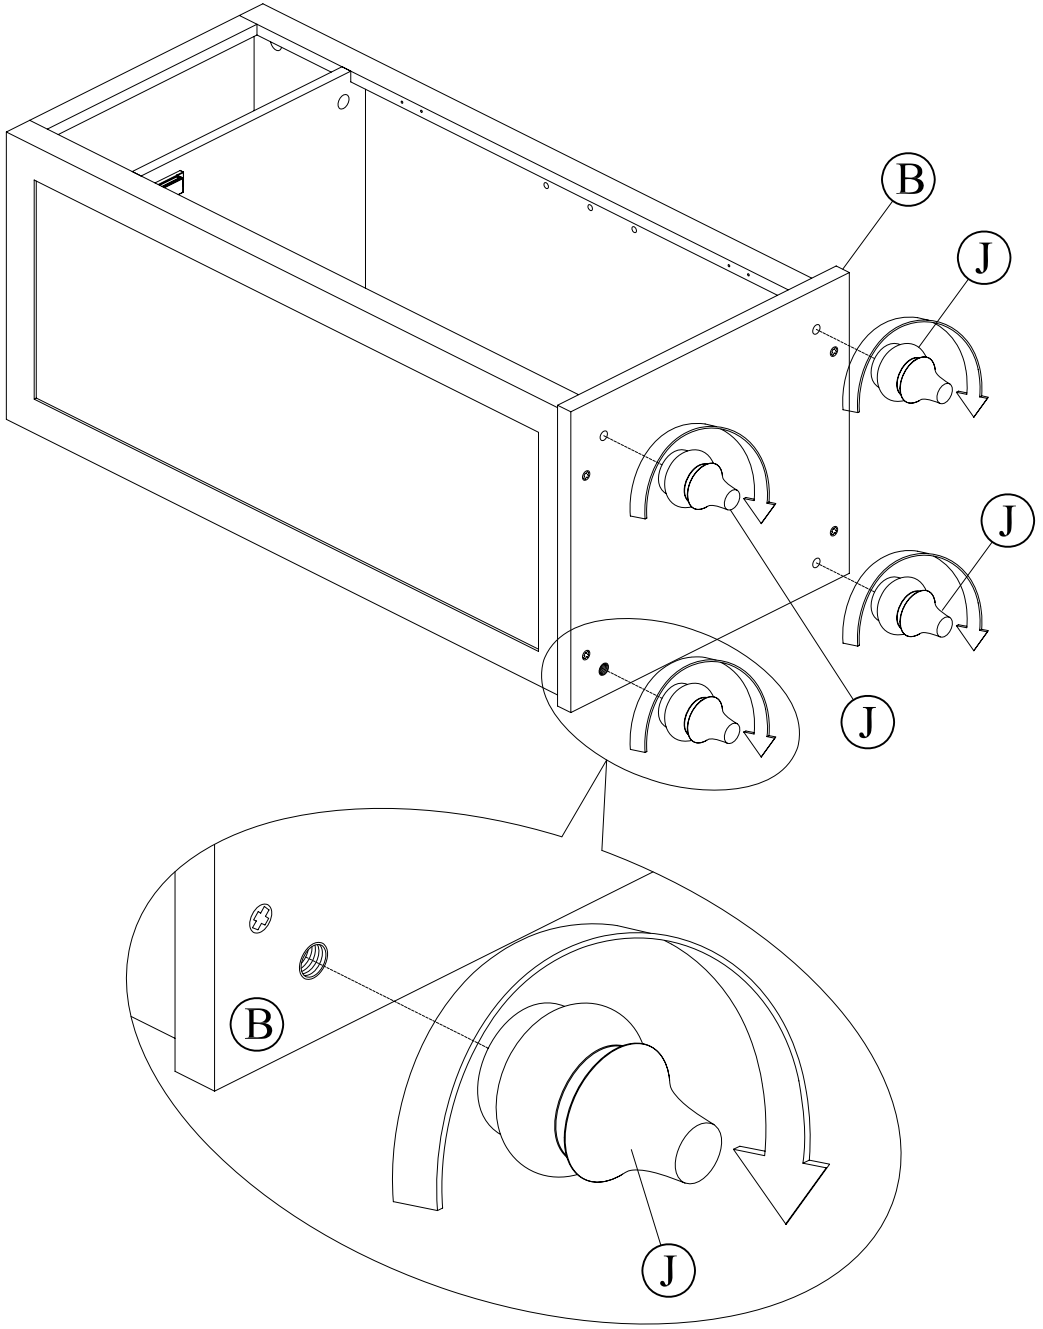

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

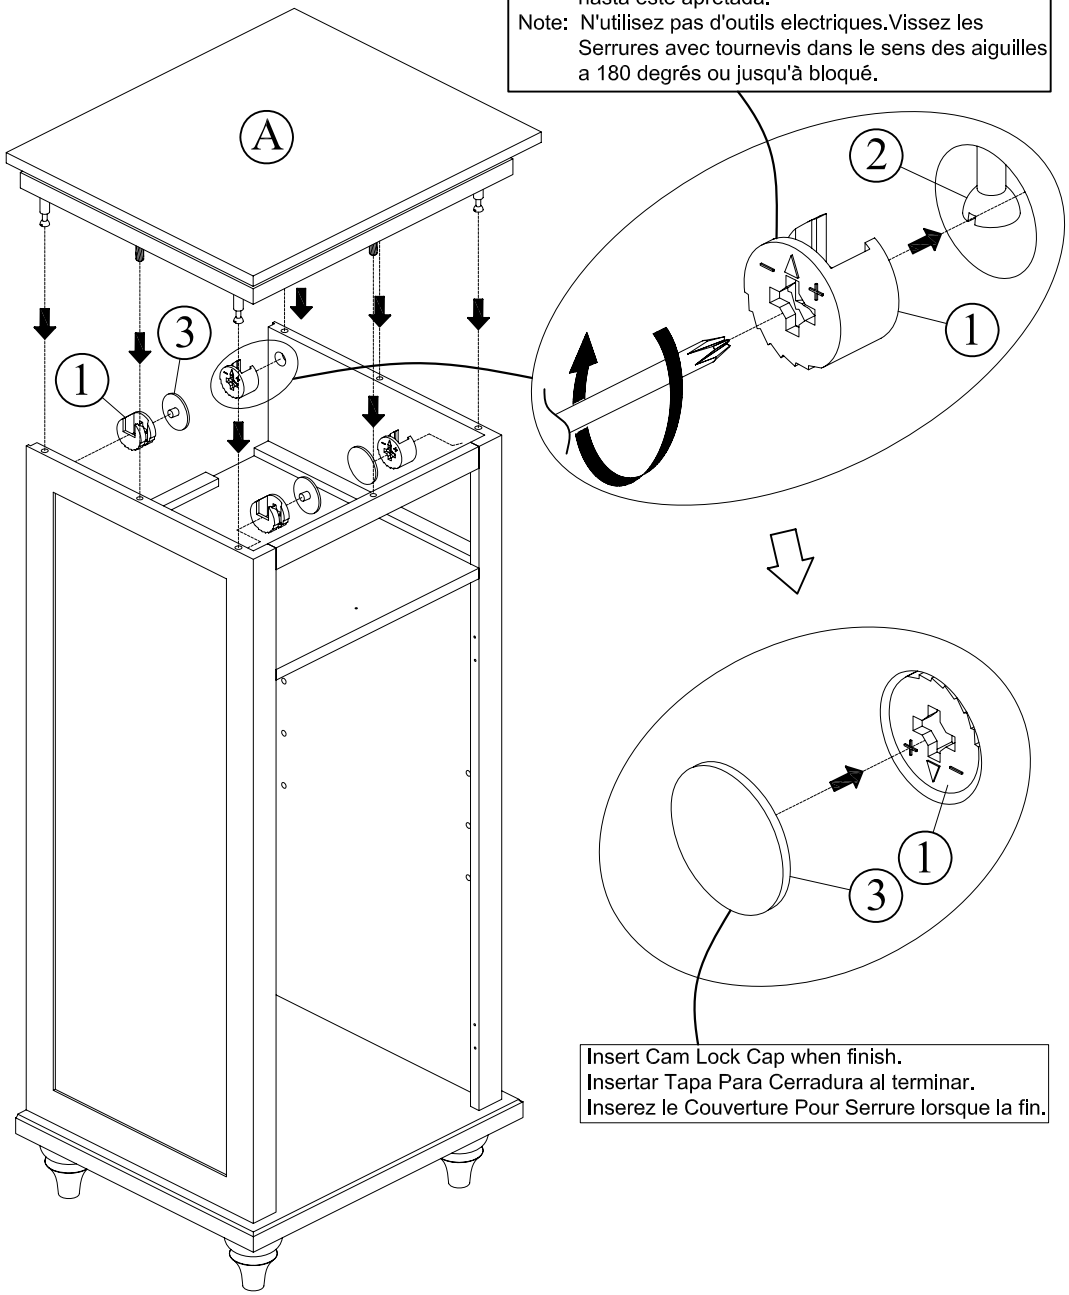


Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

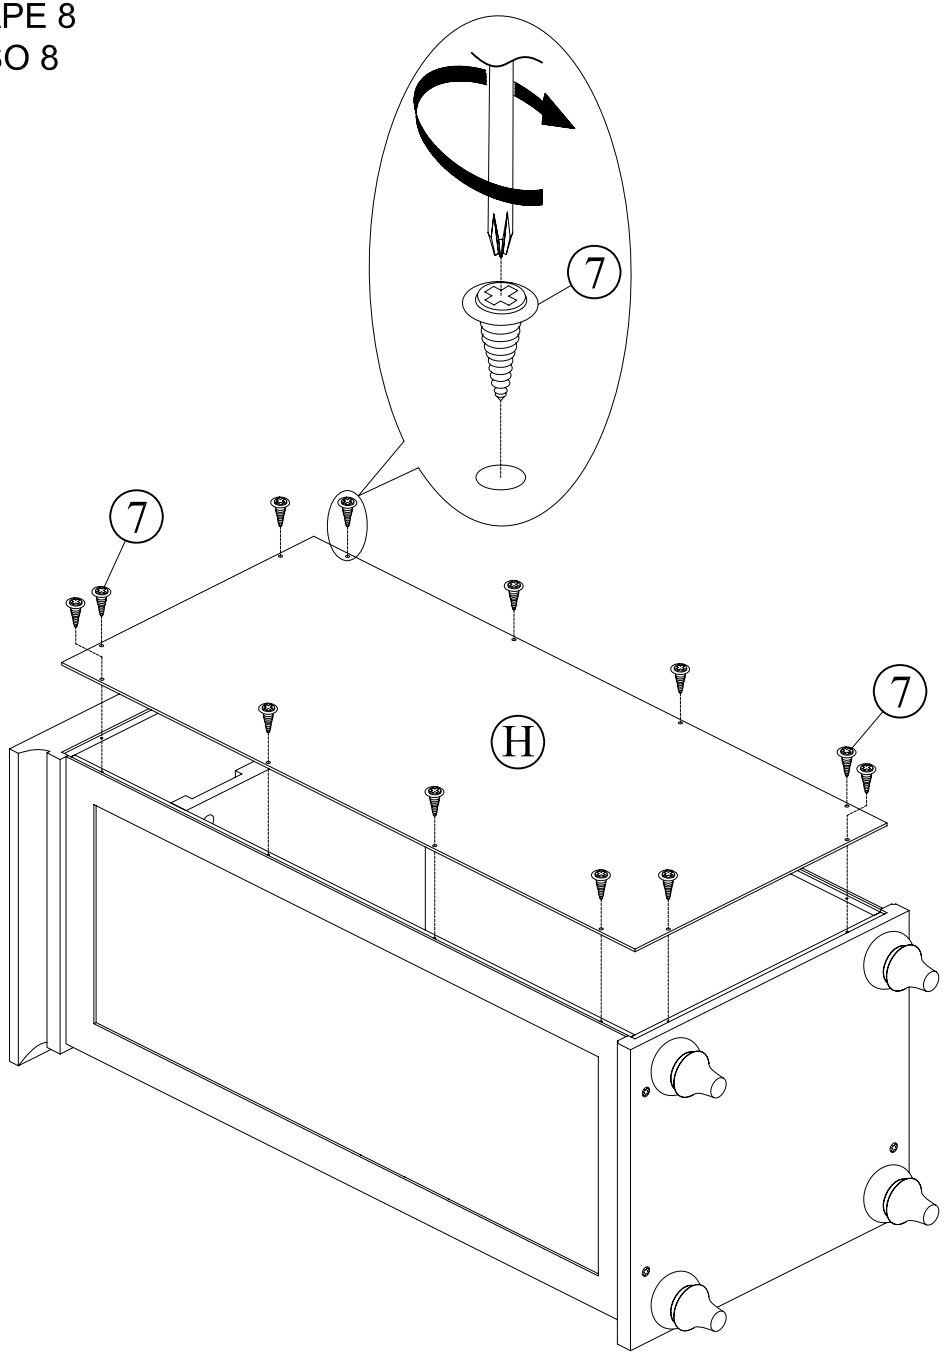

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

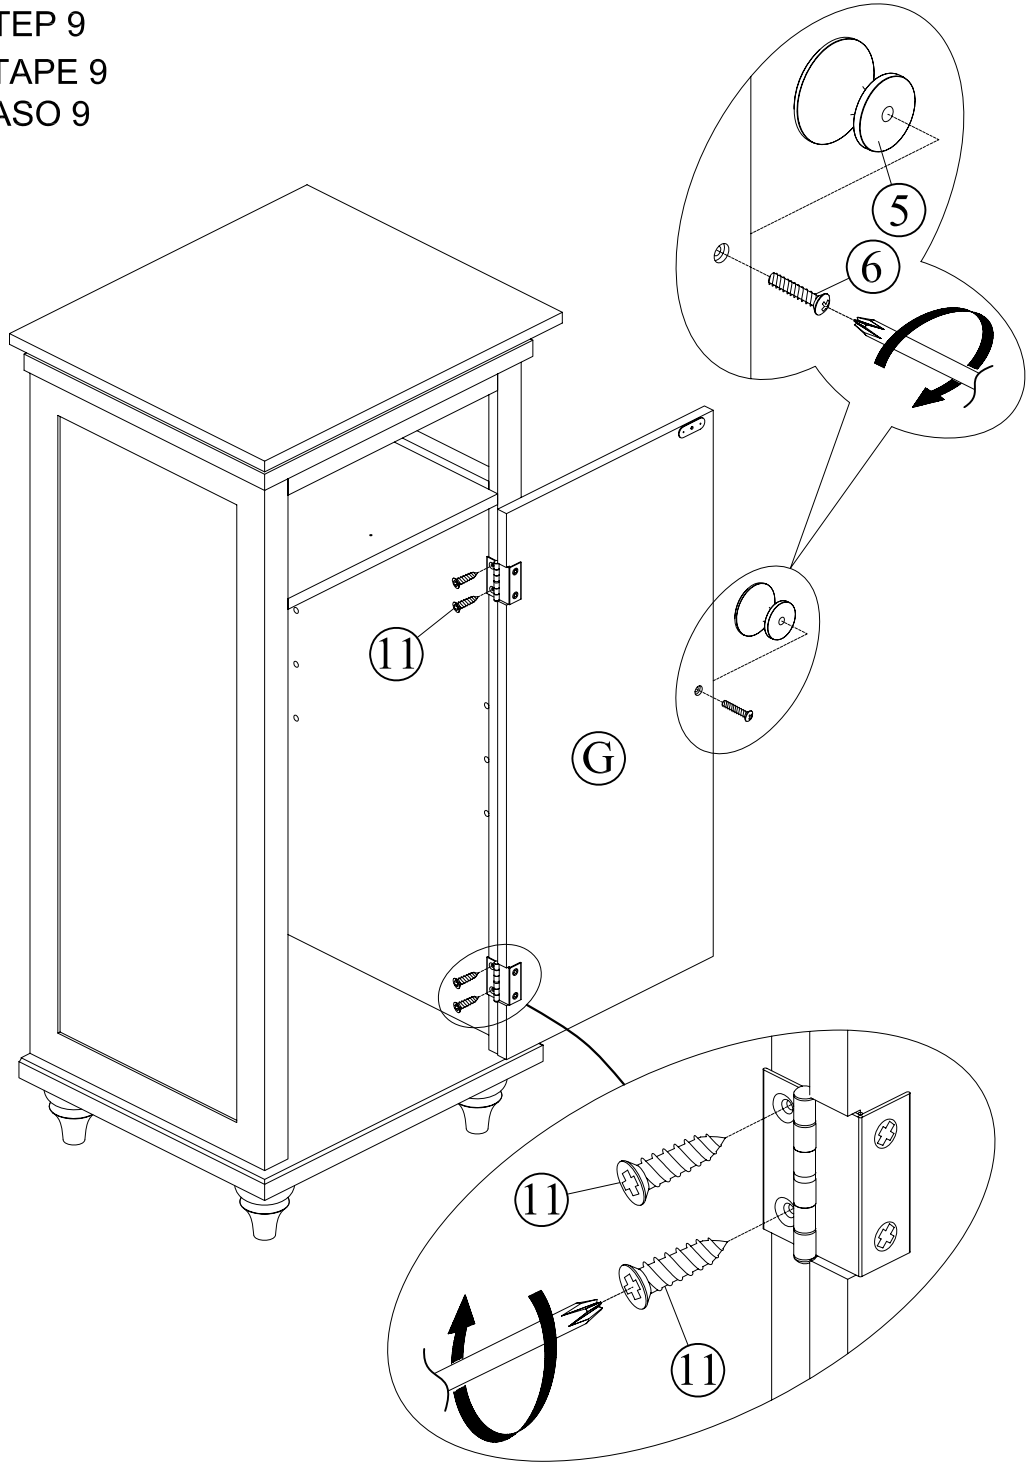


STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10

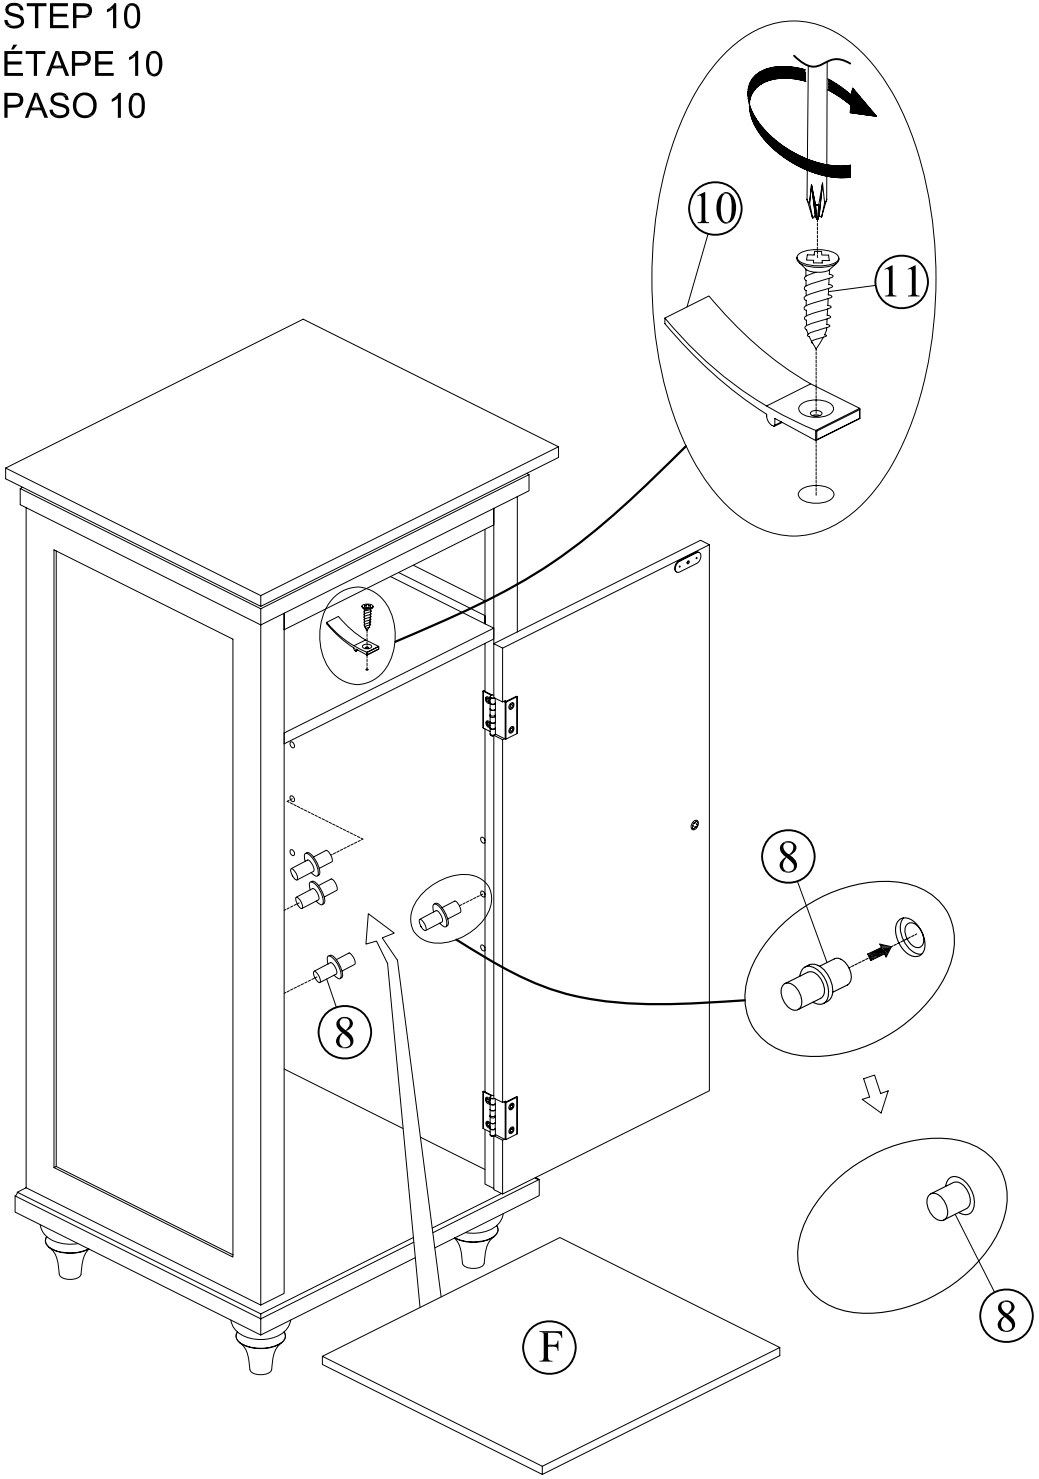

STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11

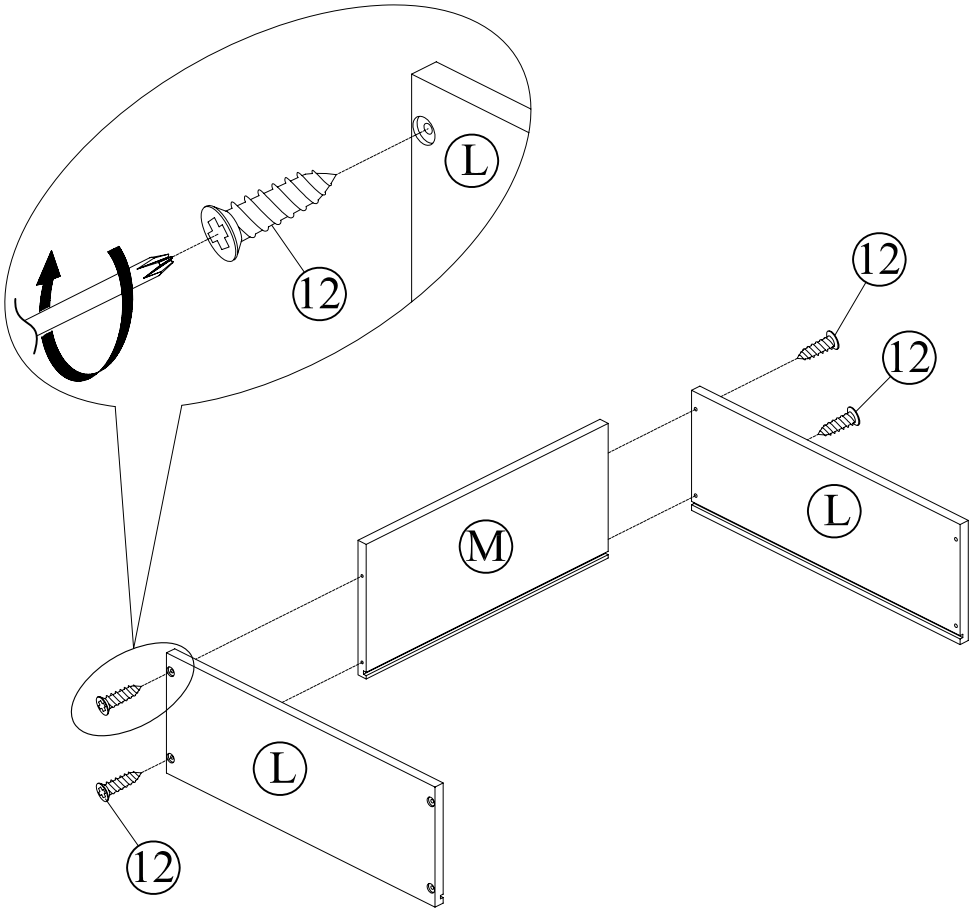


STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12

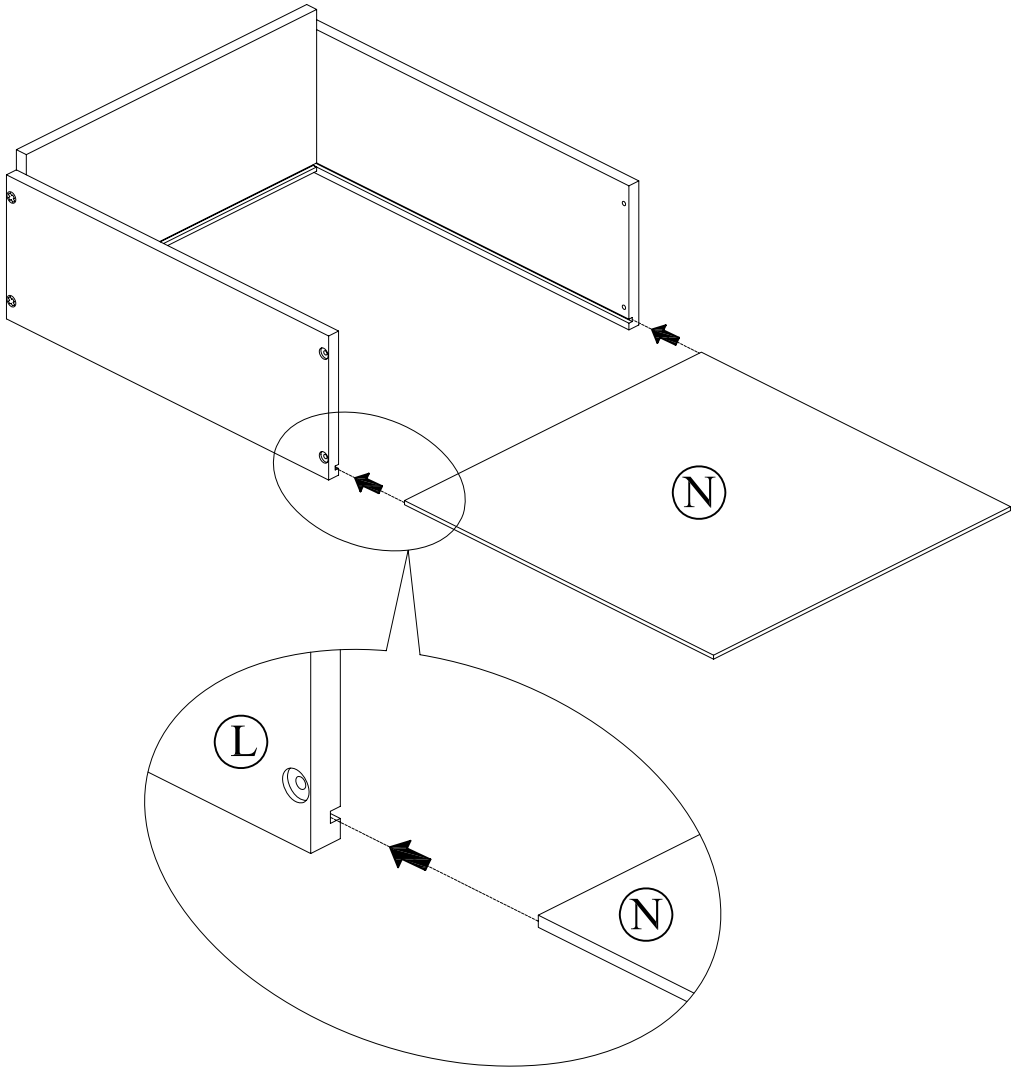

STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13

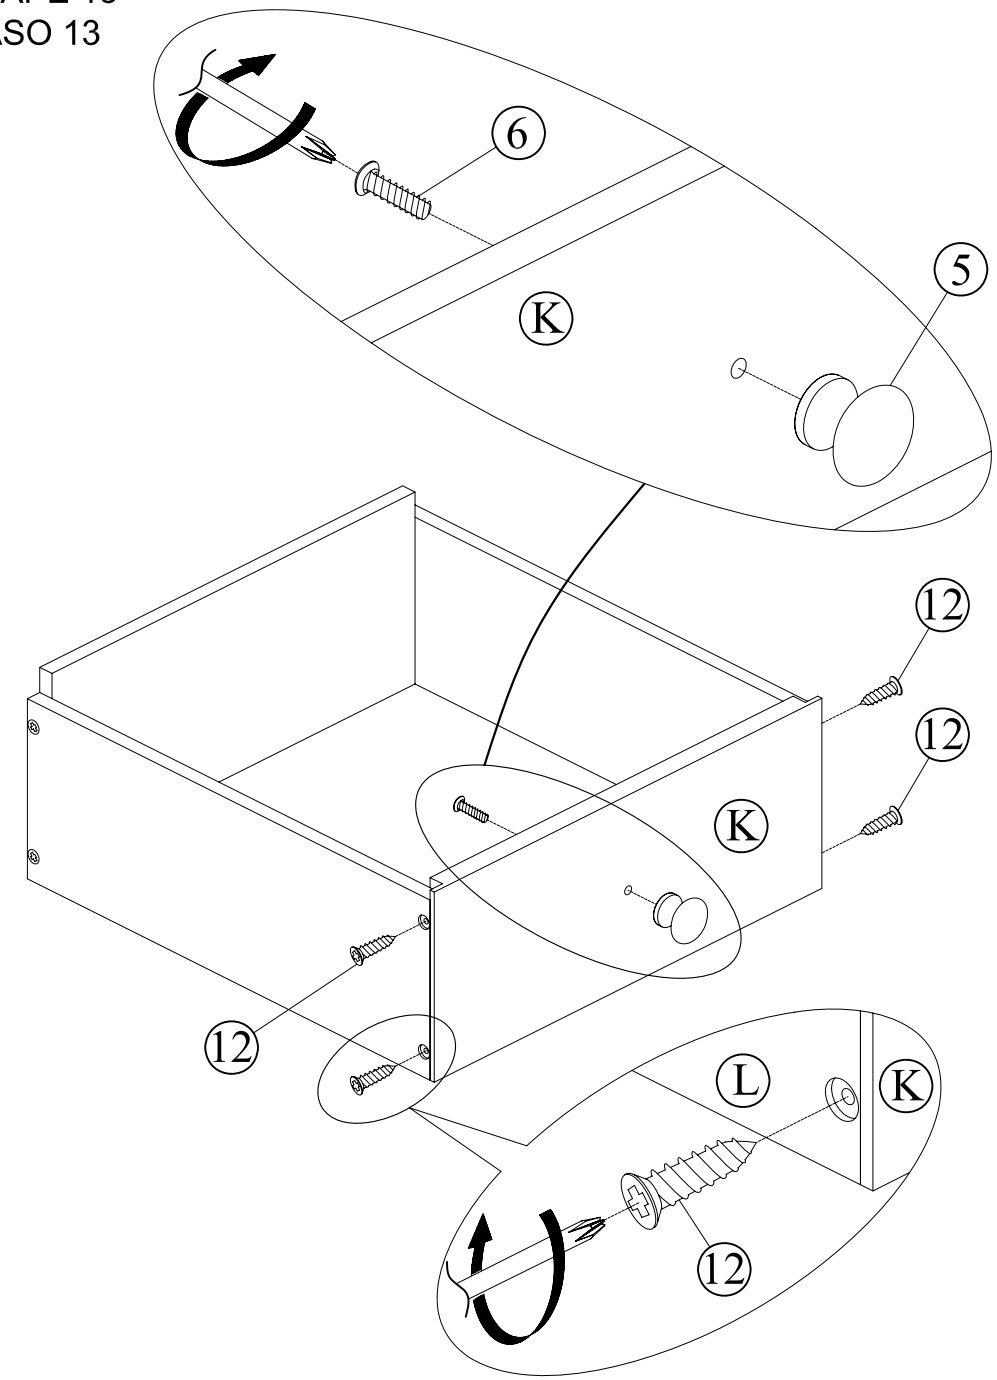


STEP 14
ÉTAPE 14
PASO 14